

WimTec® REMOTE Infrarot-Tablet

3. Generation



DE | Montage- und Bedienungsanleitung




Legende

Lieferumfang


- Android Tablet mit vorkonfigurierter WimTec REMOTE App
- WimTec REMOTE Infrarot-Modul (Art.Nr. 139 273)
- WimTec REMOTE Datenkabel (Art.Nr. 139 433)
- Netzteil mit Ladekabel

WimTec REMOTE Infrarot-Modul

Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen der WimTec REMOTE App und kompatiblen WimTec Armaturen erfolgt mittels REMOTE Infrarot-Modul über die Infrarotschnittstelle der Armatur, um Einstellungen vorzunehmen, Funktionen zu steuern oder Geräteinformationen auszulesen.

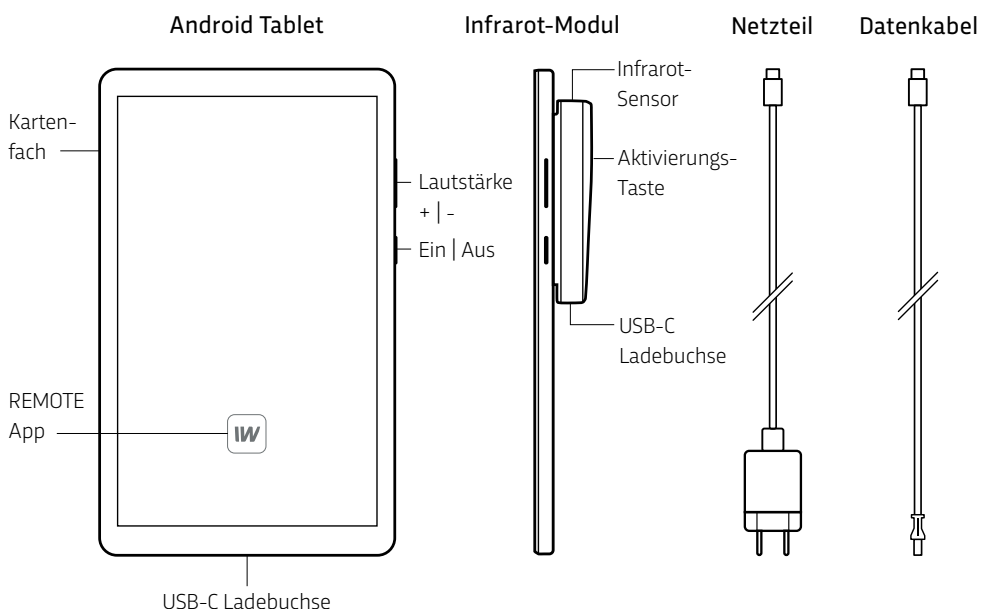

Infrarot-Modul

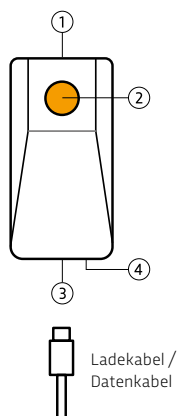

① Infrarot-Sensor

Zur Datenübertragung über die Infrarotschnittstelle der WimTec Armatur. Bei Geräten ohne Infrarotsensor ist das WimTec REMOTE Datenkabel erforderlich.

② Aktivierungs-Taste

Für eine längere Akkulaufzeit wechselt das Infrarot-Modul nach 5 min Nichtbenutzung in den Standby-Modus. Durch Drücken der Taste wird das Modul wieder aktiviert.

③ USB-C Ladebuchse

Zum Aufladen mit dem mitgelieferten Netzteil, sowie zur kabelgebundenen Datenübertragung mit einer Armaturen-Elektronik mittels REMOTE Datenkabel (Art.Nr. 139 433).

④ Status LED

Zeigt den Verbindungs- bzw. Ladezustand des Infrarot-Moduls an.

Aktivierungs-Taste wurde gedrückt:

	Blinken	Verbindungsaufbau
	1 s Leuchten	Verbindung aufgebaut
	1 s Leuchten	Verbindung fehlgeschlagen

Kommunikation mit einer Armatur:

	Blinken	Datenübertragung läuft
	Blinken	Datenübertragung fehlgeschlagen


Akku-Status:

	Blinken	Akku im Ladezustand
	Leuchten	Akku vollständig geladen
	3 x Blinken	Akkustand ist unter 15 %, Akku aufladen erforderlich

Infrarot-Modul Software-Update:


	Blinken	Während dem Infrarot-Modul Software-Update darf die Aktivierungs-Taste am Infrarot-Modul nicht gedrückt und die WimTec REMOTE App nicht geschlossen werden.
--	---------	---

Erste Schritte

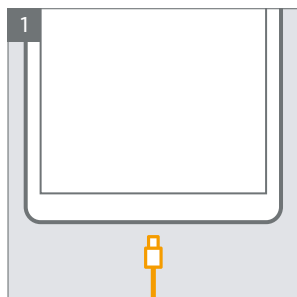


REMOTE Infrarot-Tablet aufladen

Vor der ersten Verwendung das Tablet mit dem mitgelieferten Netzteil aufladen.

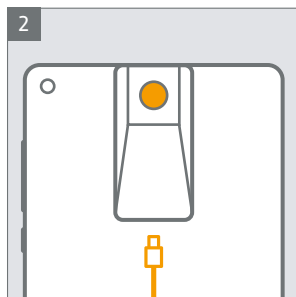

REMOTE Infrarot-Modul aufladen


Vor der ersten Verwendung das Infrarot-Modul aufladen. Die **Kontroll-LED blinkt** während dem Ladevorgang **weiß** und **leuchtet grün** bei 100 % Akkustand.

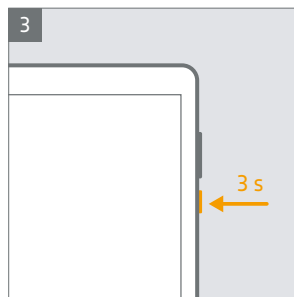

REMOTE Infrarot-Tablet einschalten

Ein | Aus Taste für ca. **3 Sekunden** halten.

WLAN einrichten

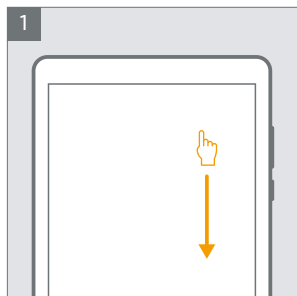

Statusleiste öffnen

Mit dem Finger in der **rechten Hälfte des Touchscreens vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen**, um die Optionen zu öffnen.



WLAN Einstellungen öffnen

Halten Sie das **WLAN-Symbol gedrückt**, bis die Einstellungen geöffnet werden.



WLAN verbinden

Aktivieren Sie „**WLAN verwenden**“ rechts oben und wählen Sie das gewünschte WLAN aus. Geben Sie im nächsten Schritt ggf. das Passwort ein.

WimTec REMOTE App freischalten



Registrierung auf my.wimtec.com

Wenn Sie noch kein WimTec Benutzerkonto besitzen, registrieren Sie sich bitte auf der WimTec Website my.wimtec.com/register




Benutzerkonto aktivieren

Im Anschluss erhalten Sie eine **E-Mail mit einem Bestätigungslink** (ggf. Spam-Ordner prüfen). Nach **Klick auf den Link** ist Ihr Benutzerkonto bei WimTec aktiviert.




REMOTE App freischalten

Öffnen Sie die **REMOTE App** und wählen Sie die Schaltfläche „Anmeldung / Registrierung“. Hinweis: Eine Internetverbindung ist erforderlich – aktivieren Sie das WLAN oder einen Hotspot.

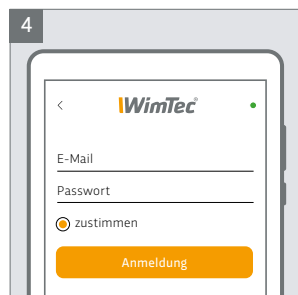

Mit Benutzerdaten anmelden

Geben Sie in der App die **E-Mail Adresse und das Passwort Ihres WimTec Benutzerkontos** ein und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und die WimTec REMOTE Datenschutzerklärung.

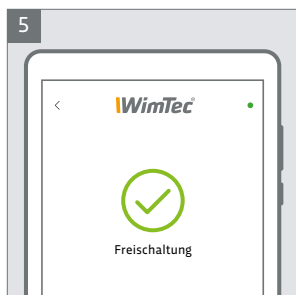

Freischaltung erfolgreich

Im Quickstart erfahren Sie die ersten Schritte zur Anwendung und Bedienung. Ihr WimTec REMOTE Infrarot-Tablet ist nun einsatzbereit.


Armatur verbinden

Armatur mit Infrarot-Sensor




Datenübertragung in der REMOTE App starten

Um sich mit einer Armatur zu verbinden, tippen Sie in der App auf den orangenen Button im Navigationsmenü „Steuern“.

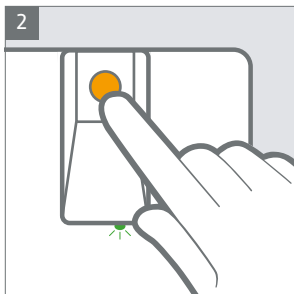

REMOTE Infrarot-Modul aktivieren

Sofern sich das Infrarot-Modul im Standby-Modus befindet, fordert Sie die App auf, die Aktivierungstaste am Infrarot-Modul zu drücken.

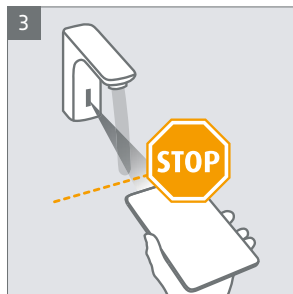


Mit Armatur verbinden

Das Tablet im Abstand von ca. 30 bis 50 cm in Richtung Infrarot-sensor der Armatur halten.


Achtung: Das Tablet nicht unter den Armaturenauslauf halten!

Manuelle Armatur ohne Infrarot-Sensor

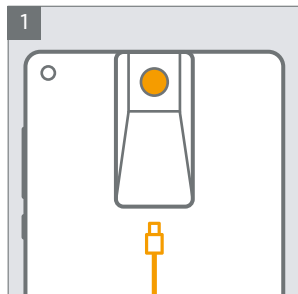


Datenkabel am REMOTE Infrarot-Modul anstecken

Stecken Sie das Datenkabel an der USB-C Buchse des Infrarot-Moduls an.

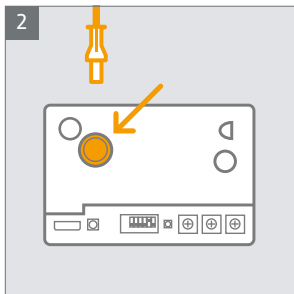

Datenkabel am Elektronikmodul anstecken

Nehmen Sie die gelbe Schutzkappe ab und stecken Sie das Datenkabel mit dem Infrarot-Modul an. **Auf Steckermarkierung achten!**

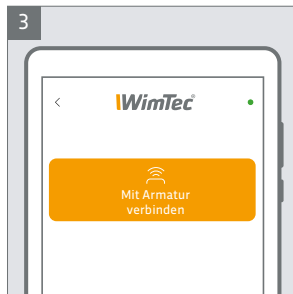

Datenübertragung in der REMOTE App starten

Um sich mit einer Armatur zu verbinden, tippen Sie in der App auf den orangenen Button im Navigationsmenü „Steuern“.


Software-Update REMOTE App



Update starten

Navigieren Sie in der REMOTE App zu **Mein Profil** → **WimTec REMOTE App** → **Software-Update**.

Ist ein Update verfügbar können Sie dieses automatisch über den Google Play Store oder manuell installieren.

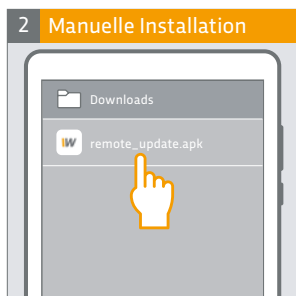


Update-Datei öffnen

Schließen Sie die WimTec REMOTE App und öffnen Sie die **Files App** (Datei-Manager). Tippen Sie anschließend auf **Interner Speicher** → **Download** → **remote_update.apk** um die Update-Datei zu öffnen.



Update installieren

Tippen Sie im Popup-Dialog auf die Schaltfläche **Installieren**, um das Software-Update der WimTec REMOTE App abzuschließen.

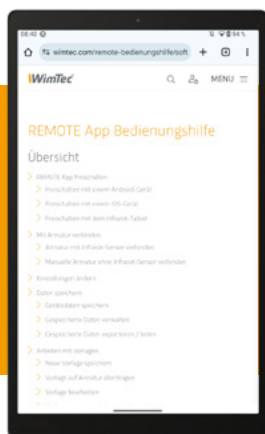

Sie benötigen Hilfe?

Eine detaillierte Anleitung zur Bedienung und Nutzung der WimTec REMOTE App finden Sie online unter: wimtec.com/remote-app



www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz

t: +43 7473 5000

e: office@wimtec.com

i: www.wimtec.com