



WimTec® OCEAN P11

HyPlus PRO

12 V Netzbetrieb



DE

Montage- und Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

WimTec OCEAN P11 - **HyPlus** PRO 12 V

Glas weiß Art.Nr. 138 795

Glas schwarz Art.Nr. 138 801

Lieferumfang:

Tiefenverstellbarer Grundkörper, elektronischer Thermostat mit Temperaturfühler und Temperatursperre, Sicherheitsglas-Frontplatte mit integrierter Elektronik, UP Netzteil, Regendusche mit integrierter Schwalldusche, Schubstange 90 cm, Stabbrause mit 3 Strahlarten (Rain, Massage und Mix), Wandanschlussbogen und Brauseschlauch.



PFLEGEHINWEISE:

Damit Sie jahrelang Freude mit dieser hochwertigen Armatur haben, empfehlen wir Ihnen, folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:

- milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
- keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
- keine versiegelnden oder glasveredelnden Reinigungsmittel (Nano-Effekt, Lotus-Effekt) verwenden
- nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
- keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten

In Verbindung mit Nässe kann es durch Kalkablagerungen auf der Glasplatte zu einer Beeinträchtigung der AquaCap-Sensortasten kommen. Um dies vorbeugend zu vermeiden, empfehlen wir ein regelmäßiges Reinigen der Glasoberfläche mit einem Kraftreiniger.



WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:

UP-Dose für Netzteil außerhalb des Schutzbereichs vorsehen. Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten! Wartung der Rückflussverhinderer ist laut ÖNORM EN 806 Teil 5 durchzuführen!

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

Inhalt

	Seite
Technische Daten	4
Abmessungen	5
Legende	6
Bedienelemente	6
Einstellelemente	6
Einstellregler	7
DIP-Schalter	7
WimTec REMOTE Infrarot-Tablet	8
Bus-System	9
Montage	10
Bedienung Funktionsbeschreibung	16
Einschalten	16
Ausschalten	16
Temperatur-Regulierung	17
Wassermengen-Regulierung	17
Warmlauf	18
Reinigungsstopp	19
TD Sicherheitsstopp bei thermischer Desinfektion	20
Abschalt-Automatik	21
Temperaturbegrenzung	22
Intelligente Freispül-Automatik	23
Maximallaufzeit	24
Nachlaufzeit	24
Memory-Funktion	25
Empfindlichkeit und Dauerleuchten der	
AquaCap-Sensortasten	26
Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD)	27
Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung	29
Temperatur-Aufzeichnungen	30
LED-Signale	31
Displayanzeige	32
Fehleranalyse	33
Ersatzteile	34

Technische Daten

Betriebsspannung: WimTec UP Netzteil 230 V 50 Hz / 12 V=

Leistungsaufnahme: max. 16 W

HyPlus PRO **Produktausführung:**

Maximallaufzeit: 1 min oder 10 min einstellbar

Freispül-Automatik: aktivierbar, Spülintervall: alle 0,5 h bis 24 h bei unzureichender Nutzung, bedarfsgerechte Mindestspüldauer: 10 s bis 180 s, gezielte Spülung von Kaltwasser: einstellbar mit WimTec REMOTE, max. Spüleistung bei Nichtbenutzung: **2880l/Tag** mit Regendusche

Weitere technische Daten:

Thermostat: Elektronischer Thermostat mit Verbrühungsschutz, 3 Abgänge und einstellbarer Temperatursperre (38 °C oder 43 °C)

Ansprechbereich: 30 cm bis 70 cm einstellbar

Warmlauf: Temperatur-Automatik

Spülstopzeit: 10 s bis 20 min einstellbar

Abschalt-Automatik: aktivierbar

Reinigungsstopp: aktivierbar, für 5 min

Fließdruck: max. 5 bar

Statischer Druck: max. 10 bar

Wassertemperatur: max. 70 °C (max. 80 °C für max. 10 min)


Durchflussmenge: Regendusche bei 3 bar: max. 20 l/min
Schwalldusche bei 3 bar: max. 15 l/min
Handbrause bei 3 bar: max. 10 l/min (Rain)

Wasserzulauf: G 1/2" IG

Werkstoffe: Frontplatte: Sicherheitsglas (ESG)
Regendusche: Edelstahl verchromt

Abmessungen

Alle Maße in mm

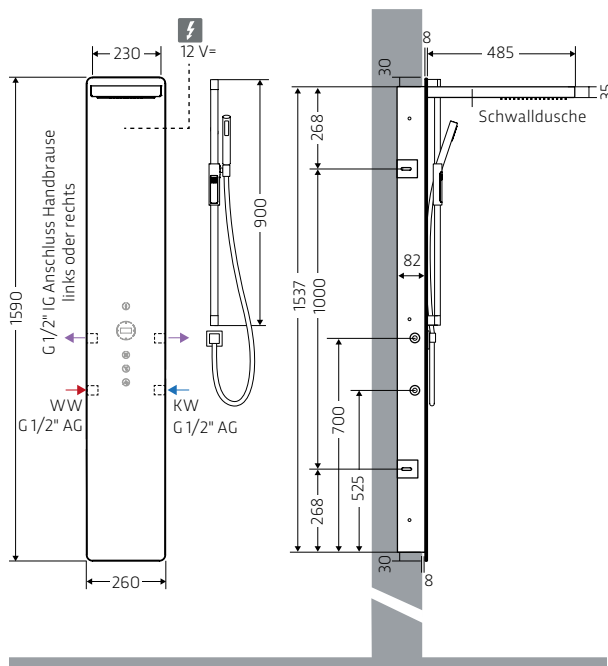

Spannungsversorgung: 2 x 1,5 mm² max. 10 m Gesamt-Kabellänge.

Achtung: Netzteil nicht im Panel oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Leitung für WimTec Bus-System: 2 x 1,5 mm², LIVCY, YSLCY-OZ oder ähnliche Kabel, max. 1000 m Gesamt-Kabellänge.


Montagehinweis:

Für die Funktionssicherheit bei aktivierter Abschalt-Automatik ist bei der Montage der Schubstange zu beachten, dass der Benutzer beim Duschen von der Infrarotsensorik erfasst wird.


Legende

Bedienelemente:

Einstellelemente:

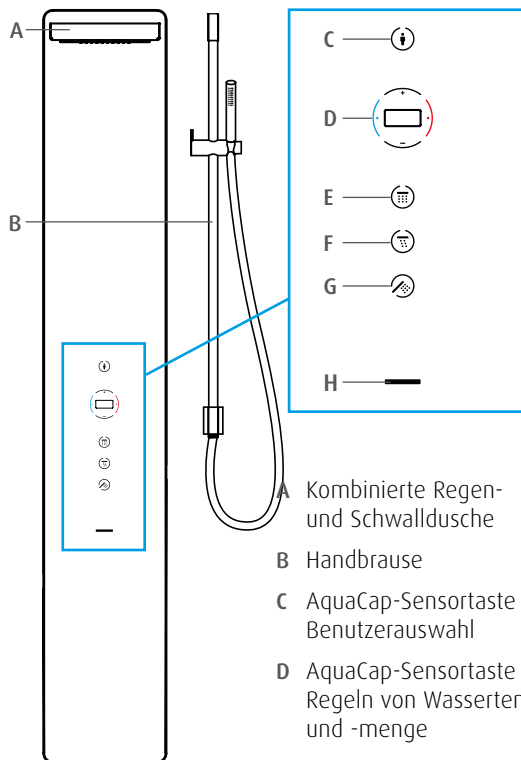


- A Kombinierte Regen- und Schwalldusche
- B Handbrause
- C AquaCap-Sensortaste zur Benutzerauswahl
- D AquaCap-Sensortaste zum Regeln von Wassertemperatur und -menge
- E AquaCap-Sensortaste zum Ein-/Ausschalten der Regendusche
- F AquaCap-Sensortaste zum Ein-/Ausschalten der Schwalldusche
- G AquaCap-Sensortaste zum Ein-/Ausschalten der Handbrause
- H Infrarot-Sensor für die Benutzererkennung (Ansprechbereich)

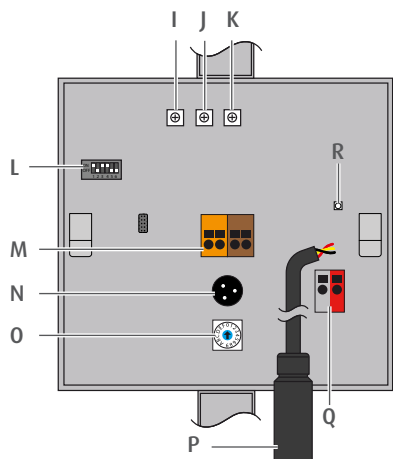


- I Intervall-Regler
- J Zeit-Regler
- K Reichweiten-Regler
- L DIP-Schalter zum Einstellen der Funktionen
- M Bus-Anschluss für schaltbare Sonderfunktionen
- N Anschluss IR-Sensor
- O Adress-Potentiometer
- P Steuerleitung Elektronischer Mischer
- Q Anschluss 12 V= Spannungsversorgung
- R Status-LED

Legende


Einstellregler:



I. Intervall-Regler
für die Freispül-Automatik,
12 h voreingestellt
(0,5 h bis 24 h einstellbar).



J. Mindestspüldauer-Regler
für die Dauer der Freispül-
Automatik, 30 s voreingestellt
(10 s bis 180 s einstellbar).



K. Reichweiten-Regler
für den Ansprechbereich,
70 cm voreingestellt
(30 cm bis 70 cm einstellbar).

L. DIP-Schalter:

DIP-Schalter	Funktion	Werkseinstellung	Beschreibung
1	TD Sicherheitsstopp bei thermischer Desinfektion	ON	Seite 20
2	Abschalt-Automatik	OFF	Seite 21
3	Temperaturbegrenzung (ON = 38 °C / OFF = 43 °C)	OFF	Seite 22
4	Intelligente Freispül-Automatik	ON	Seite 23
5	Maximallaufzeit (ON = 20 min / OFF = 5 min)	OFF	Seite 24
6	Nachlaufzeit (ON = 5 s / OFF = 2 s)	OFF	Seite 24

WimTec REMOTE - Einstellen, Steuern und Auslesen



Mit WimTec REMOTE können ohne Öffnen der Armatur Einstellungen vorgenommen, Funktionen gesteuert oder Geräteinformationen ausgelesen werden.

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet (Art.Nr. 128 673)

Vorkonfiguriertes Komplettsset bestehend aus: Android Tablet, REMOTE App, REMOTE Infrarot-Modul und REMOTE Datenkabel für Armaturen ohne Sensor.

WimTec REMOTE App

Nutzen Sie die Vorteile von WimTec REMOTE auf Ihrem eigenen Mobilgerät. Zur Kommunikation zwischen der Armatur und der App ist das WimTec REMOTE Infrarot-Modul (Art.Nr. 139 273) erforderlich.



Armaturen-Einstellungen

Intelligente

Freispül-Automatik:	aktivierbar
- Spülintervall:	30 min bis 7 d
- Mindestspüldauer:	10 s bis 10 min
- Gezielte Spülung von Kaltwasser HyPlus PRO:	0 % bis 100 % der Mindestspüldauer

Kaltwasser-Nachspülung **HyPlus** PRO

- Ziel-Temperatur:	15 °C bis 25 °C
- Max. Spüldauer:	10 s bis 3 min
- nach einer Freispülung:	aktivierbar
- Nach einer Benutzung:	aktivierbar
- Verzögerungszeit nach Benutzung:	2 min bis 60 min

Warmwasser-Spülung (TD) **HyPlus** PRO

- TD Soll-Temperatur:	50 °C bis 80 °C
- TD Soll-Dauer:	1 min bis 15 min
- Max. Spüldauer Warmwasser:	3 min bis 30 min
- TD Sicherheitsstopp:	aktivierbar
- Verzögerung vor Kaltwasser-Nachspülung:	0 s bis 60 min
- Dauer Kaltwasser-Nachspülung:	0 s bis 10 min

Gerätebezeichnung: individuell definierbar

PIN-Code Schutz: aktivierbar

Tägliche Sperrzeit von

automatischen Spülungen:	aktivierbar, 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr
--------------------------	--------------------------------------

Reinigungsstopp:	aktivierbar 1 min bis 30 min
------------------	------------------------------

Maximallaufzeit:	1 s bis 20 min
------------------	----------------

Warmlauf:	aktivierbar 5 s bis 2 min
-----------	---------------------------

Nachlaufzeit:	0,5 s bis 10 s
---------------	----------------

Abschalt-Automatik:	aktivierbar
---------------------	-------------

Memory-Funktion:	aktivierbar
------------------	-------------

Sensor-Reichweite:	einstellbar
--------------------	-------------

- Automatische Reichweiten-Reduktion:	aktivierbar
---------------------------------------	-------------

Touch-Empfindlichkeit:	einstellbar
------------------------	-------------

Temperaturbegrenzung:	aktivierbar
-----------------------	-------------

Spüleistung bei Nichtbenutzung:	ca. 3,3 l bis 9.6000 l/Tag über Regendusche
---------------------------------	---

Testspülung inkl. Temperaturaufzeichnung


Test-Spülung HyPlus PRO:	aktivierbar, 1 s bis 10 min Mischwasser, Warmwasser, Kaltwasser
---------------------------------	---

Bus-System

Armaturen-Adressierung:

Armaturen-Adressierung am Adress-Potentiometer

Es können 10 Hauptadressen (0-9) in einem Busverbund vergeben und pro Hauptadresse können max. 10 Armaturen zugewiesen werden. Die Armaturen-Subadresse wird vom System automatisch vergeben.

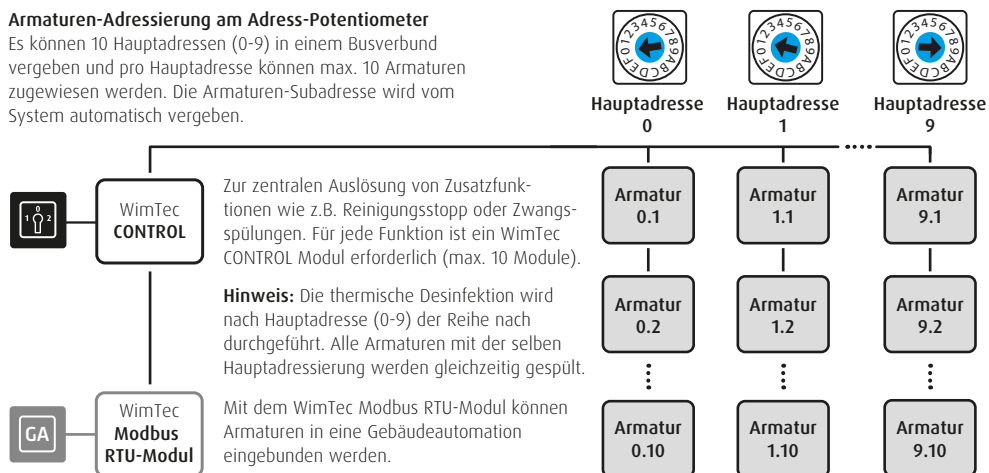

Verkabelung:


230 V AC – Versorgung

Achtung:

Netzteil nicht in der Armatur oder eventuellen Schutzbereichen anbringen.

Schaleingang


(z.B. über Schlüsselschalter, Relais, GLT, Smart-Home,...)



Potenzialfreier Relais Ausgang
1A/50 V AC/DC

(z.B. für Signalleuchte, Statusmeldung, GLT, Hilfsrelais,...)

WimTec CONTROL
Art.Nr. 130 447

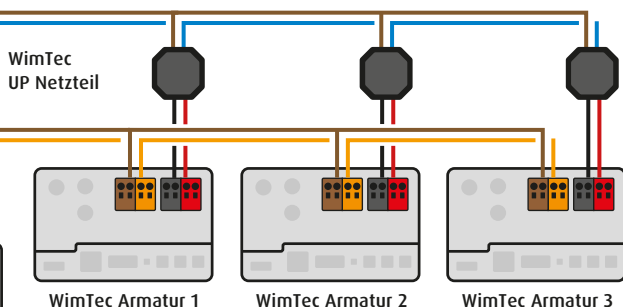


Spannungsversorgung 12 V=
2 x 0,5 - 1,5 mm²
als Baum- oder Sternverkabelung,
max. 100 m Gesamt-Kabellänge.

WimTec Bus-Steuerverleitung
2 x 1,5 mm², LIYCY, YSLCY-OZ
oder gleichwertiges Kabel,
als Baum- oder Sternverkabelung,
max. 1.000 m Gesamt-Kabellänge.


Hinweis:

Versorgungs- und Bus-Leitung können auch im selben Kabel verlegt werden (4 x 1,5 mm²), Spannungsabfall bei langen Versorgungsleitungen beachten.


Montage - Tiefenverstellbarer Grundkörper

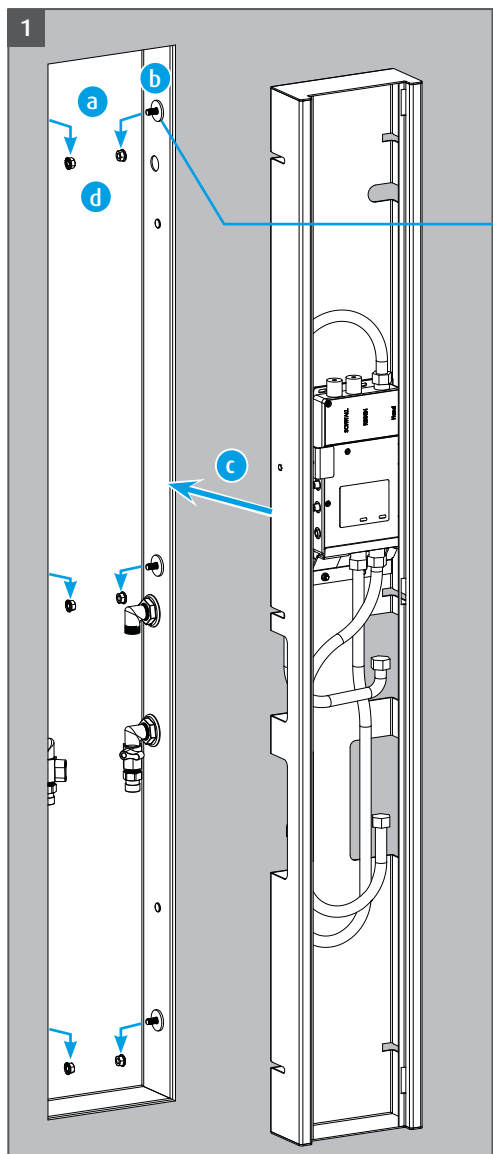

- a** 6 Stk. Befestigungsmuttern am Unterputzkörper entfernen.
- b** Distanzscheiben nach außen schieben, dass diese an den Seitenwänden anliegen.

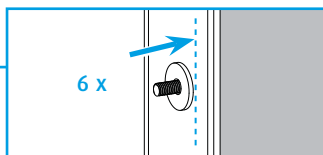

- c** Tiefenverstellbaren Grundkörper (max. 40 mm) in Unterputzkörper einsetzen. Einbautiefe anpassen - **6 mm** von Vorderkante-Grundkörper zu Fliese vorstehen lassen.

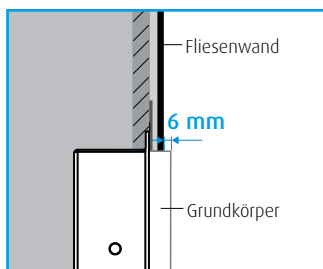


- d** 6 Stk. Befestigungsmuttern wieder anbringen und festziehen.




ACHTUNG!

Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!


Montage - Anschlussschema

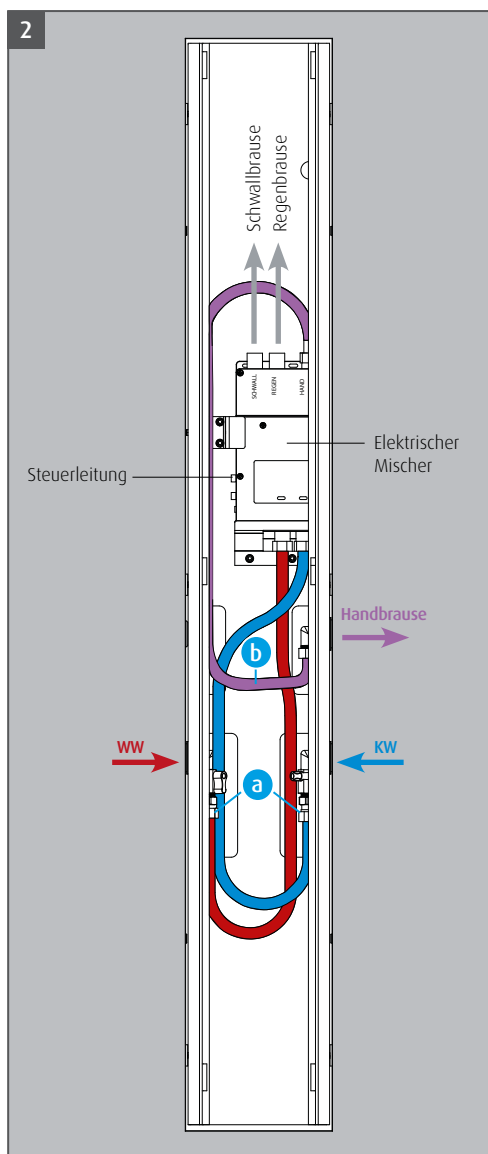


Montage

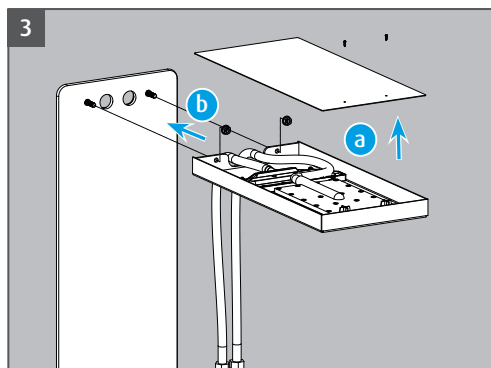


- a** Schrauben von Duschkopf-Oberseite lösen und Deckel abnehmen.
- b** Anschluss-Schläuche durch Öffnungen von Glaspaneel führen.
Duschkopf auf Gewindestifte von Glaspaneel aufsetzen und mit Muttern befestigen.

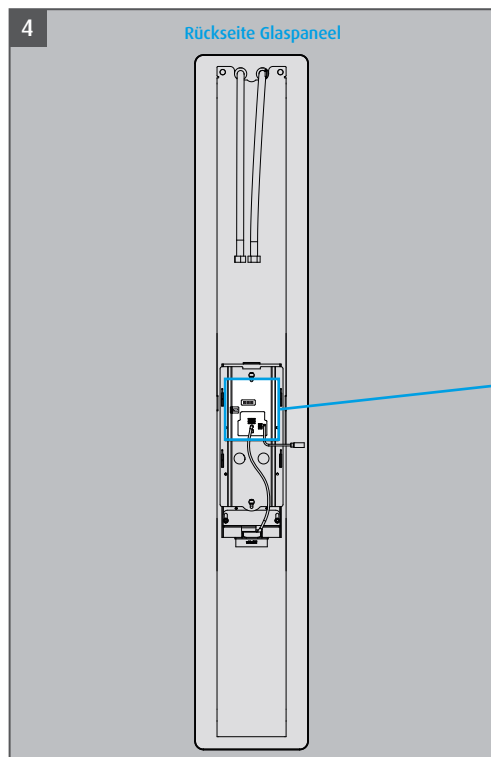



- a** Gewünschte Einstellungen am Elektronikmodul vornehmen (siehe Seite 7).
- b** Ggf. Reichweite, Laufzeit und Intervall der Freispül-Automatik nachjustieren.

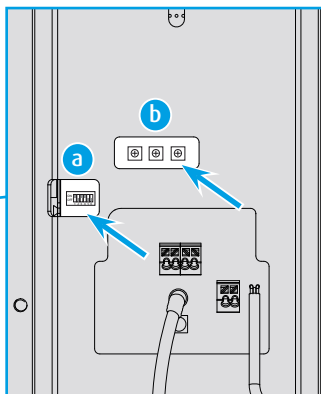

Montage

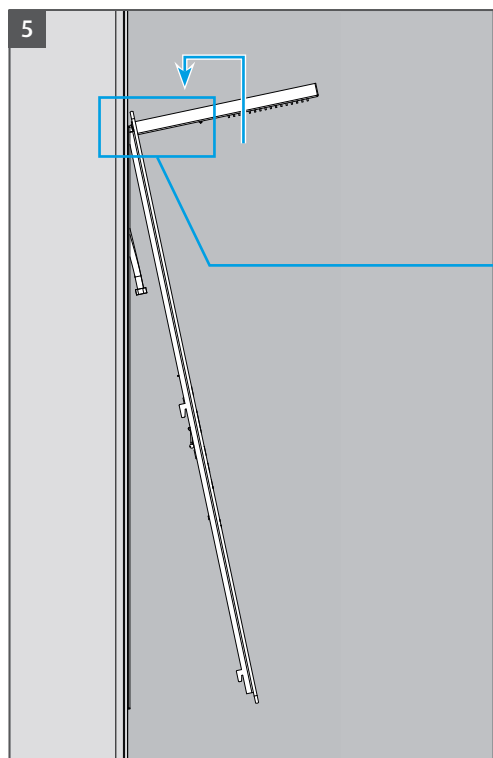


Glaspaneel an der Oberseite des Grundkörpers auf dem **hinteren Revisionshaken - Serviceposition** einhängen.

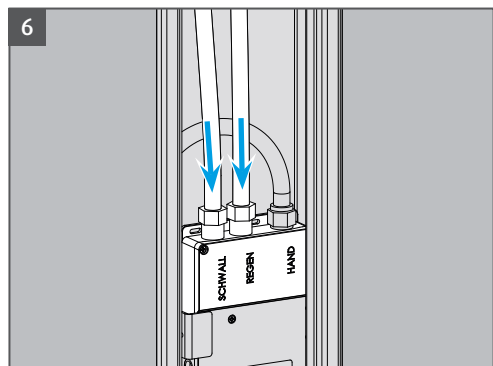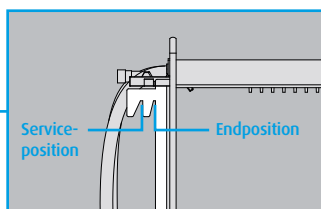

Anschlusschläuche vom Duschkopf für Regen- und Schwallbrause mit Dichtungen am elektrischen Mischer anschließen.


Montage

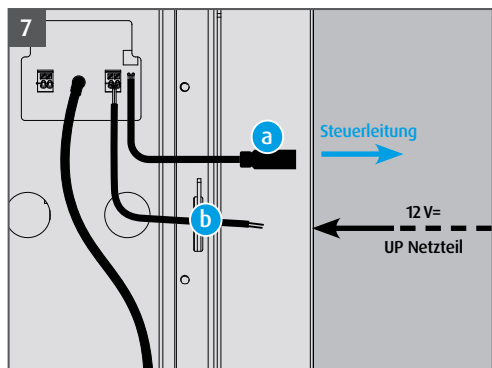


a Steuerleitung mit dem elektrischen Mischer verbinden.

b Kabel an den 12V = Anschluss am Elektronikmodul anschließen.

! **Korrekte +/- Polarität beachten!**
Achtung! WimTec UP Netzteil außerhalb des Schutzbereichs anbringen.

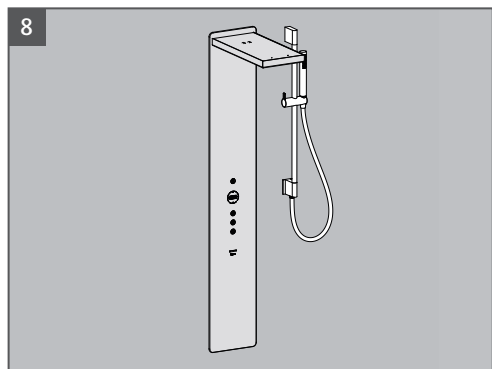


Handbrause laut beiliegender Anleitung montieren.

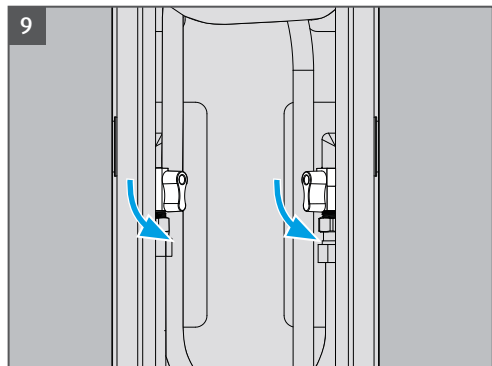

Vorabsperrungen öffnen.

Montage


10

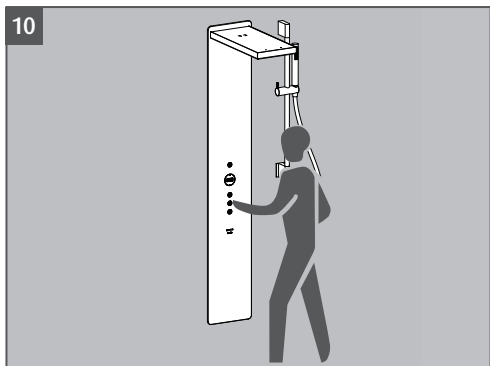


Spannungsversorgung einschalten und Funktionstest durchführen.
Ggf. Einstellungen vornehmen
(siehe Seite 7).

Spannungsversorgung wieder abschalten.


11

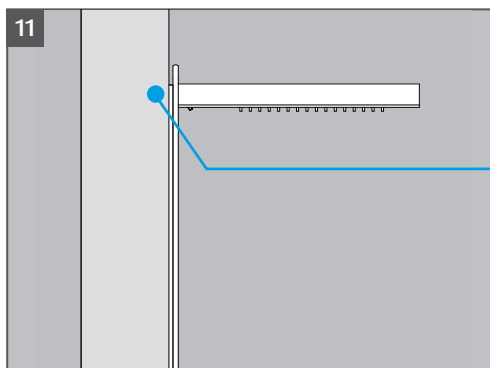


Glaspaneel anheben und in **Endposition** einhängen.

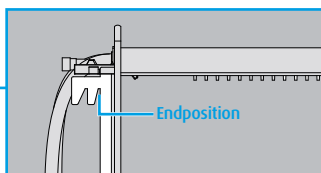

12

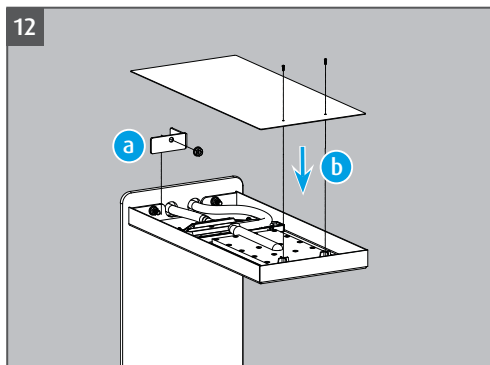

a Aushängesicherung einsetzen und mit Mutter befestigen.

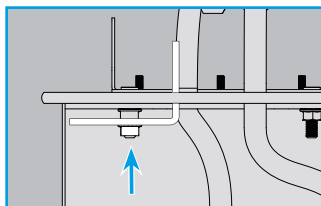

b Deckel wieder anbringen.
Stromzufuhr aktivieren.

Bedienung

Einschalten

1. Benutzererkennung

Der Benutzer tritt vor die Dusche, durch Pulsieren der Leuchtsymbole wird die Benutzererkennung signalisiert.



2.a) Wasserabgabestelle aktivieren

Durch Antippen der gewünschten Wasserabgabestelle wird der Wasserfluss gestartet:

-  Regendusche
-  Schwalldusche
-  Handbrause

2.b) Auswählen von Benutzerprofilen

1. Benutzertaste  drücken.

2. Plus-/Minus-Tasten  /  verwenden, um gewünschtes Profil zu wählen.

3. Profil durch Drücken der Benutzertaste  auswählen oder durch Drücken der gewünschten Abgabestelle    diese sofort aktivieren.

Ausschalten

AquaCap-Sensortaste

Durch erneutes Antippen der aktivierten Wasserabgabestelle schaltet diese ab:

-  Regendusche
-  Schwalldusche
-  Handbrause

Abschalt-Automatik

(DIP 2 = ON, siehe Seite 7)
Nach dem Verlassen des Ansprechbereichs schaltet die Dusche automatisch ab.



Sicherheitsspülstopp

Nach Ablauf der eingestellten Maximallaufzeit (siehe Seite 7) schaltet die Dusche ab.

Bedienung

Temperatur-Einstellung

 Durch Tippen auf die Kalt-/Warm-Tasten ( / ) wird die Temperatur in 0,5 °C Schritten verändert.

i Tipp: Durch längeres Halten der Kalt-/Warm-Taste wird der Schnelllauf aktiviert.


 Ab einer Temperatur von 38 °C beginnt die Warm-Taste zu blinken.

 Das Erhöhen der Temperatur ist nur mehr in einzelnen 0,5 °C Schritten bis 43 °C möglich.

Temperaturbegrenzung

bei aktivierter Temperaturbegrenzung liegt die Maximaltemperatur bei 38° C (siehe Seite 22).

Wassermengen-Einstellung



Durch Tippen auf die Plus-/Minus-Tasten  /  wird für die aktivierte Abgabestelle zwischen 3 vordefinierten Wassermengen gewechselt:


gering


mittel


viel

Bedienung

Warmlauf

Dient zum Freispülen der Warmwasserleitung über die Regendusche, ohne dass bei aktivierter Abschalt-Automatik (DIP 2 = ON, siehe Seite 21) der Benutzer vor der Dusche im Ansprechbereich verweilen muss.

Benutzererkennung

Der Benutzer tritt vor die Dusche, durch Pulsieren der Leuchtsymbole wird die Benutzererkennung signalisiert.

Warmlauf aktivieren

1. Gewünschte Temperatur mittels Temperatur-Regulierungstasten einstellen:



2. Antippen der gewünschten Wasserabgabestelle:



Regendusche



Schwalldusche




Handbrause

Verhalten des Duschpaneels während des Warmlaufs

Die Temperaturanzeige blinkt bis die Soll-Temperatur erreicht ist, bei erreichter Soll-Temperatur leuchtet die Anzeige permanent.

Befindet sich kein Benutzer im Ansprechbereich, wird nach dem Erreichen der Soll-Temperatur der Wasserfluss gestoppt.

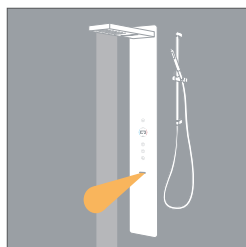

Bedienung

Reinigungsstopp

Dient zum Deaktivieren der Armatur beim Reinigen.

Benutzererkennung



Der Benutzer tritt vor die Dusche, durch Pulsieren der Leuchtsymbole wird die Benutzererkennung signalisiert.

Reinigungsstopp aktivieren

1. Benutzertaste  drücken.
2. Plus-/Minus-Tasten  /  verwenden um zum Profil „OFF“ zu navigieren.
3. Reinigungsstopp durch Drücken der Benutzertaste  bestätigen.

Reinigungsstopp deaktivieren

1. Automatisch 5 min nach der Aktivierung.
2. Manuelles Deaktivieren durch Drücken der Benutzertaste  für ca. 3 s. Danach geht die Dusche wieder in den normalen Betriebsmodus über.

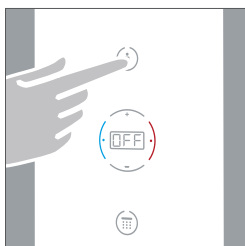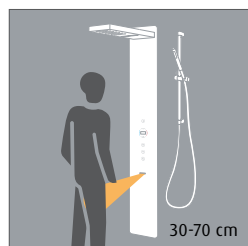

Funktionseinstellung

TD Sicherheitsstopp bei thermischer Desinfektion:

DIP Schalter 1



Dient zum Überwachen des Aktivbereiches während der thermischen Desinfektion (siehe Seite 27).

Eine starke Dampfentwicklung vor der Duscharmatur kann zu einem unbeabsichtigten Abbruch der thermischen Desinfektion führen. In diesem Fall kann die TD Sicherheitsstopp-Funktion deaktiviert werden.

Stellung „ON“ = TD Sicherheitsstopp aktiviert (voreingestellt).


Stellung „OFF“ = TD Sicherheitsstopp deaktiviert.

TD Sicherheitsstopp

Während der thermischen Desinfektion überwacht der Infrarotsensor den Ansprechbereich.

Sicherheitsstopp

Der Wasserfluss stoppt sofort, wenn sich ein Benutzer dem Paneel annähert.

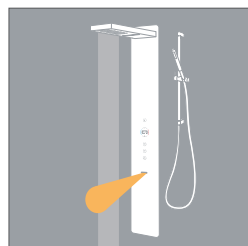

Diese Sicherheitsfunktion sollte nach Möglichkeit immer aktiviert bleiben!

Funktionseinstellung

Abschalt-Automatik:

DIP Schalter 2



Dient zum automatischen Stoppen des Wasserflusses, wenn der Benutzer den Ansprechbereich des Duschpaneels verlässt.

Stellung „ON“ = Abschalt-Automatik aktiviert.


Stellung „OFF“ = Abschalt-Automatik deaktiviert (voreingestellt).

Automatisch

Bei aktivierter Abschalt-Automatik stoppt die Dusche nach Ablauf der Nachlaufzeit (siehe Seite 21), wenn der Benutzer den Ansprechbereich verlässt.

i Tipp:

Wenn die Abschaltautomatik unbeabsichtigt den Wasserfluss stoppt, wird empfohlen die verlängerte Nachlaufzeit von 5 s zu aktivieren (DIP-6 = ON).

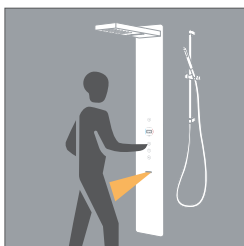

Funktionseinstellung

Temperaturbegrenzung:

DIP Schalter 3




Dient zum Begrenzen der maximal einstellbaren Temperatur auf 38 °C bzw. 43 °C. Ab einer Temperatur von 38 °C beginnt die Temperaturanzeige zu blinken.

Stellung „ON“ = maximal Temperatur beträgt 38 °C.

Stellung „OFF“ = maximal Temperatur beträgt 43 °C (voreingestellt).

Temperaturbegrenzung

Die maximal einstellbare Temperatur beträgt 38 °C bzw. 43 °C.

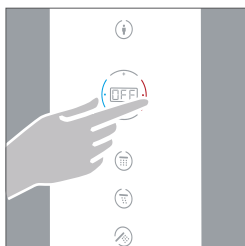

Bei besonderen Anforderungen an den Verbrühschutz wird empfohlen, diese Einstellung zu aktivieren!

Funktionseinstellung

Intelligente Freispül-Automatik:


DIP Schalter 4



Dient zum bedarfsgerechten Freispülen der Wasserleitungen, um Stagnationswasser bei unzureichender Nutzung oder Betriebsunterbrechung zu vermeiden. Die Freispülung erfolgt über die Kopfbräuse.

Stellung „ON“ = Intelligente Freispül-Automatik aktiviert (voreingestellt).

Stellung „OFF“ = Intelligente Freispül-Automatik deaktiviert.

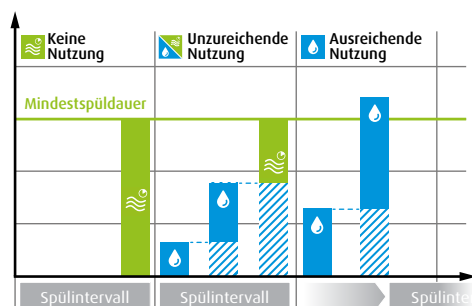

- Entnahme durch Nutzung
- Freispülung Mischwasser

Spülintervall

Gibt die Zeit zwischen den automatischen Freispülungen an. Einstellbar von 0,5 bis 24 h über den Intervall-Regler (siehe Seite 7). Mit WimTec REMOTE einstellbar von 0,5 h bis 7 d.

Mindestspüldauer

Gibt die Mindestspülzeit im eingestellten Spülintervall an. Einstellbar von 10 bis 180 s über den Zeit-Regler (siehe Seite 7). Mit WimTec REMOTE einstellbar von 10 s bis 10 min.

Intelligente Freispül-Automatik

Keine Nutzung + Unzureichende Nutzung

Wird die Armatur während eines Spülintervalls nicht für die eingestellte Mindestspüldauer benutzt, wird eine automatische Spülung für die verbleibende Dauer ausgelöst.


Ausreichende Nutzung

Bei ausreichender Nutzung wird keine automatische Spülung durchgeführt, das Spülintervall beginnt von Neuem.

HyPlus PRO

Gezielte Kaltwasser-Spülung

Neben der Freispülung laut Thermostatstellung kann bei HyPlus PRO Armaturen mit WimTec REMOTE ein prozentueller Kaltwasser-Anteil eingestellt werden.

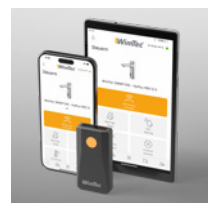

Tägliche Sperrzeit

Durch das Festlegen einer Sperrzeit kann eine automatische Freispülung z.B. während der Nachtruhe verhindert werden. Mit WimTec REMOTE einstellbar von 00:00 bis 23:59 Uhr (siehe Seite 8).

Funktionseinstellung

Maximallaufzeit:

DIP Schalter 5




Legt die maximale Laufzeit zum Sicherheitsspülstopp fest.

Stellung „ON“ = Maximallaufzeit beträgt 20 min.

Stellung „OFF“ = Maximallaufzeit beträgt 5 min (voreingestellt).

Nachlaufzeit:

DIP Schalter 6



Es kann zwischen 2 vordefinierten Nachlaufzeiten (5 s bzw. 2 s) gewählt werden.

Stellung „ON“ = Nachlaufzeit beträgt 5 s.

Stellung „OFF“ = Nachlaufzeit beträgt 2 s (voreingestellt).

i Tipp:

Wenn die Abschaltautomatik unbeabsichtigt den Wasserfluss stoppt, wird empfohlen die verlängerte Nachlaufzeit von 5 s zu aktivieren (DIP-6 = ON).


Funktionseinstellung

Memory-Funktion:

Dient dazu, Wassertemperatur und -menge in bis zu 5 Benutzerprofilen abzuspeichern. In einem Benutzerprofil kann für jede Wasserabgabestelle Temperatur und Wassermenge festgelegt werden. Einstellbar mit dem WimTec REMOTE Tablet.


Speichern von Benutzerprofilen

1. Einstellen der gewünschten Temperatur (°/°) und Wassermenge (+/-) / (-/+)
2. Benutzertaste (i) drücken und gewünschtes Profil mit Hilfe der Tasten für die Wassermenge (+/-) / (-/+) wählen.
3. Gewünschte Wasserabgabestelle für ca. 3 s drücken bis das Speichern durch Blinken des Displays bestätigt wird.

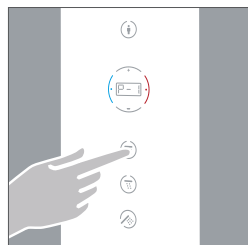


Auswählen von Benutzerprofilen

1. Benutzertaste (i) drücken.
2. Plus-/Minus-Tasten (+/-) / (-/+) verwenden um gewünschtes Profil zu wählen.
3. Profil durch Drücken der Benutzertaste (i) auswählen oder durch Drücken der gewünschten Abgabestelle (1, 2, 3, 4) diese sofort aktivieren.

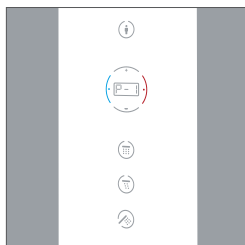


Standardprofil P-0

Wird der Ansprechbereich für min. 1 Minute verlassen, wird bei neuerlichem Aktivieren das Standard-profil „P-0“ aktiviert.

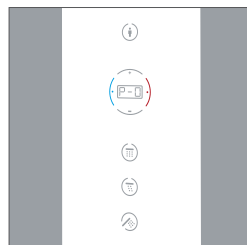

Funktionseinstellung

Empfindlichkeit und Dauerleuchten der AquaCap-Sensortasten:

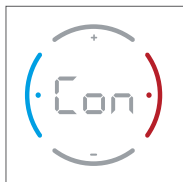


1. Konfigurationsmenü aufrufen:

Mit einem Tastendruck auf die Benutzertaste (i) in das Benutzer-Menü wechseln. Mit den Tasten (+ / -) den Menüpunkt „Con“ (Con) auswählen und mit einem längeren Tastendruck auf die Benutzertaste (i) in das Konfigurationsmenü eisteigen. Im Konfigurationsmenü mit den Tasten (+ / -) den gewünschten Menüpunkt auswählen mit einem Tastendruck auf die Benutzertaste (i) bestätigen.




2a. Empfindlichkeit der AquaCap-Sensortasten einstellen:

Im AquaCap-Menü kann, mittels der Tasten für die Temperatureinstellung (/), die AquaCap-Empfindlichkeit zwischen 50 % (wenig empfindlich) bis 150 % (sehr empfindlich) eingestellt werden (100% voreingestellt). Die eingestellte Empfindlichkeit wird mit einem Tastendruck auf die Benutzertaste (i) bestätigt.

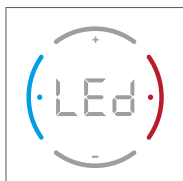


2b. Dauerleuchten der AquaCap-Sensortasten einstellen:

Im LED-Menü kann mittels der Tasten für die Temperatureinstellung (/), das Dauerleuchten Ein „ON“ oder Aus „OFF“ geschaltet werden. Die ausgewählte Einstellung wird mit einem Tastendruck auf die Benutzertaste (i) bestätigt.

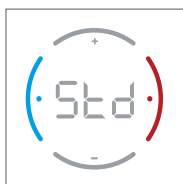

2c. Standardeinstellungen wiederherstellen:

Den Menüpunkt „Std“ (Std) auswählen und mit einem längeren Tastendruck auf die Benutzertaste (i) bestätigen.

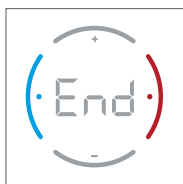

2d. Konfigurationsmenü beenden

Den Menüpunkt „End“ (End) mittels auswählen und mit einem längeren Tastendruck auf die Benutzertaste (i) bestätigen.

Hinweis: Das Menü wird nach 10s ohne Tastendruck automatisch beendet.


Funktionsbeschreibung

Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD) HyPlus PRO

Dient zur Durchführung einer normgerechten thermischen Desinfektion oder einer gezielten Warmwasser-Spülung. Diese wird mit dem in der Armatur befindlichen Temperatursensor überwacht. Sie wird automatisch beendet, wenn die vorgegebene Soll-Temperatur (z.B. 70 °C) über die definierte Soll-Dauer (z.B. 3 min) eingehalten wurde. Wird die gewünschte Wassertemperatur nicht erreicht, stoppt der Wasserfluss nach Ablauf der definierten max. Spüldauer.

Funktionseinstellung

Mit WimTec REMOTE werden die Funktionseinstellungen der temperatur-gesteuerten Warmwasser-Spülung (TD) vorgenommen (siehe Seite 8).

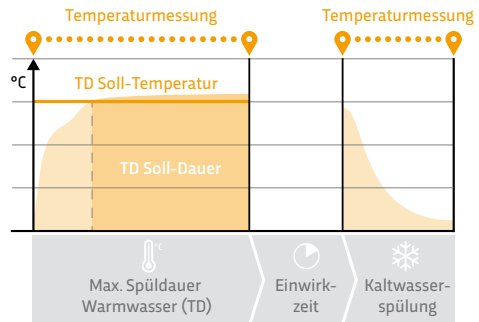

Zentrale Auslösung mehrerer Armaturen



Die Auslösung der temperaturgesteuerten Warmwasserspülung (TD) bei mehreren Armaturen erfolgt über einen Schüsselschalter oder eine GLT, die über das WimTec 2-Draht Bus-System mit dem WimTec CONTROL Bus-Modul verbunden sind (siehe Seite 9).

Hinweis: Die Funktionseinstellung sind zentral am WimTec CONTROL Bus-Modul vorzunehmen. Zur Kommunikation mit WimTec REMOTE ist als Zubehör das WimTec IR-Modul erforderlich.


- 1. TD starten:** Es erfolgt ein 3-maliges Blinken der Kontroll-LED. Die Reihenfolge der Durchführung wird am Adress-Potentiometer an der Armatur von 0-9 (siehe Seite 9) definiert. Beginnend bei „0“ werden alle Armaturen in aufsteigender Reihung gespült. Die übrigen Armaturen im Bus-System befinden sich in Warteposition und blinken 1 x alle 2 s gelb-rot. Erst nachdem die TD bei allen Armaturen einer Gruppe erfolgreich durchgeführt wurde, wird die nächste Gruppe gestartet.

Funktionsbeschreibung

Temperaturgesteuerte Warmwasser-Spülung (TD) **HyPlus** PRO

- 2. Durchführung der TD:** Während der TD blinkt die LED 2 x jede s rot. Die Warmwasserfreigabe erfolgt über die Kopfbrause. Wird ein Benutzer im Ansprechbereich erkannt, wird bei aktivem TD Sicherheitsstopp (siehe Seite 20) die TD der betroffenen Armatur sofort gestoppt. Verlässt der Benutzer den Ansprechbereich wird die TD nach 2 min erneut gestartet.
- 3. TD beendet:** Bei einer Armatur signalisiert die LED durch gelbes Dauerleuchten eine erfolgreiche Durchführung. Bei rotem Dauerleuchten ist die Durchführung fehlgeschlagen. Mit WimTec REMOTE lassen sich die Durchführungsdaten wie Temperaturverlauf der Warmwasser-Spülung (TD) und Kaltwasser-Nachspülung sowie Diagnosedaten bei einer fehlgeschlagenen Durchführung auslesen und als Nachweis exportieren (siehe Seite 30).

Auslösung einer Einzelarmatur

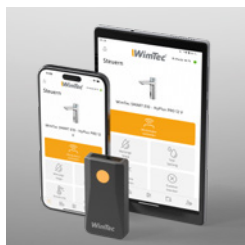

Die Auslösung der temperaturgesteuerten Warmwasserspülung (TD) erfolgt mit WimTec REMOTE.

Hinweis: Die Funktionseinstellungen sind mittels WimTec REMOTE in den Armatureneinstellungen vorzunehmen (siehe Seite 8).

- 1. TD starten:** Die TD wird im Steuern-Menü der WimTec REMOTE App ausgelöst. Nachdem der Start-Befehl gesendet wurde, blinkt die Kontroll-LED der Armatur in den ersten 5 s gelb-rot und die TD wird gestartet.
- 2. Durchführung der TD:** Während der TD blinkt die LED 2 x jede s rot. Die Warmwasserfreigabe erfolgt über die Kopfbrause. Wird ein Benutzer im Ansprechbereich erkannt, wird bei aktivem TD Sicherheitsstopp (siehe Seite 20) die TD sofort gestoppt.
- 3. TD beendet:** Mit WimTec REMOTE lassen sich detaillierte Durchführungsdaten wie Temperaturverlauf der Warmwasser-Spülung und Kaltwasser-Nachspülung sowie Diagnose-daten bei einer fehlgeschlagenen Durchführung auslesen und zur Anlagendokumentation abspeichern. Alternativ kann durch Berühren des Infrarot-Sensors der Armatur überprüft werden, ob die Durchführung erfolgreich war (3 s gelbes Leuchten der LED).

Funktionsbeschreibung

Temperaturabhängige Kaltwasser-Nachspülung **HyPlus** PRO


Um der Vermehrung von Krankheitserregern wie z.B. Legionellen durch zu hohe Wassertemperaturen in der Armatur und der Kaltwasserleitung entgegen zu wirken, erfolgt eine automatische Kaltwasser-Nachspülung nach einer Freispülung oder Benutzung bis die definierte Zieltemperatur erreicht ist. Der Temperaturverlauf wird durch den integrierten Temperatursensor protokolliert.

Die Parameter der temperaturabhängigen Kaltwasser-Nachspülung werden mit WimTec REMOTE eingestellt (siehe Seite 8).

Die Temperaturaufzeichnungen und Geräteinformationen zur Anlagendokumentation können mit WimTec REMOTE 2. Generation exportiert werden (siehe Seite 30).


Nach einer Freispülung:

Wird im Zuge einer Freispülung die eingestellte Zieltemperatur des Kaltwassers nicht erreicht, wird eine Kaltwasser-Nachspülung ausgelöst. Sie stoppt automatisch bei Erreichen der Zieltemperatur, spätestens jedoch nach Ablauf der maximalen Spüldauer.

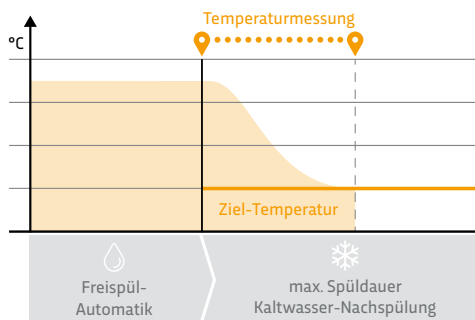

Nach einer Benutzung:

Verbleibt nach einer Benutzung zu warmes Mischwasser in der Armatur, wird nach Ablauf einer Verzögerungszeit eine Kaltwasser-Nachspülung gestartet. Sie stoppt automatisch bei Erreichen der Zieltemperatur, spätestens jedoch nach Ablauf der maximalen Spüldauer.

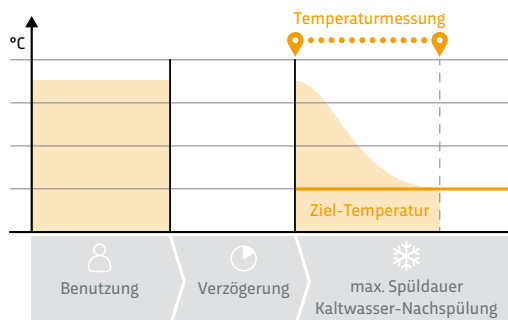

Funktionsbeschreibung

Temperatur-Aufzeichnungen **HyPlus** PRO

HyPlus PRO Armaturen zeichnen zur Dokumentation automatisch die Temperaturverläufe von Warmwasserspülungen (TD) und Kaltwasser-Nachspülungen nach einer TD, Freispülung und Benutzung auf. Dabei werden die letzten 100 Temperaturverläufe in der Armatur gespeichert, bevor der erste wieder überschrieben wird. Darüber hinaus können auch Testspülungen von Kalt-, Misch- und Warmwasser mit Temperaturaufzeichnung durchgeführt werden.

Exportieren und dokumentieren:


Mit WimTec REMOTE können die gespeicherten Temperaturaufzeichnungen ausgelesen und als PDF und CSV-Datei zur Anlagendokumentation exportiert werden. Für eine genaue Diagnose oder den Nachweis zur Betriebsführung kann auch die Temperaturaufzeichnung einer Einzelspülung mit detaillierten Messpunkten in Form einer grafische Temperaturkurve exportiert werden.

Übersichtsliste der Temperatur-Aufzeichnungen


Die gespeicherten Temperaturaufzeichnungen können übersichtlich in einer Liste nach Art der Spülung exportiert werden.

Temperaturaufzeichnung - Warmwasser-Spülungen (TD)					
Startzeit	Art der Spülung	Status	TD Soll-Temperatur [°C]	TD Soll-Dauer [s]	Spül-Dauer [s]
21.10.21, 10:25:13	Warmwasser-Spülung (TD)	●	70	180	271
18.10.21, 12:52:24	Warmwasser-Spülung (TD)	○	-	-	600
18.10.21, 12:49:36	Warmwasser-Spülung (TD)	●	-	-	-

Temperaturverlauf von Einzel-Spülaufzeichnung

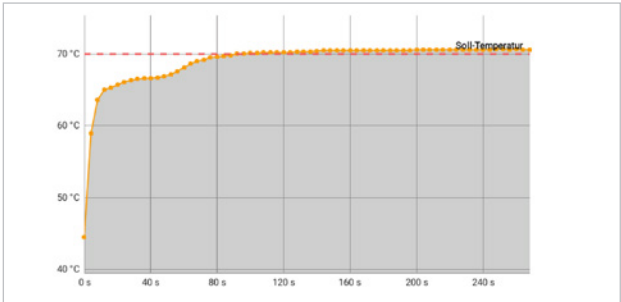

Temperatur-Aufzeichnung von Testspülung

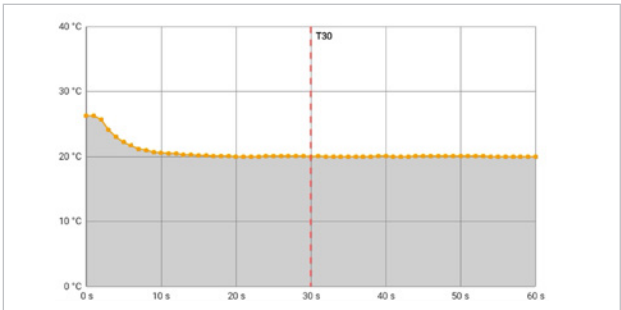


LED Signale



Allgemeine Signale:


Blinkcode	Bedeutung
☀ ☀ alle 3 s	Reinigungsstopp aktiv
☀	Magnetventil wird geöffnet
☀	Magnetventil wird geschlossen
☀	Magnetventil wird geöffnet (bei Einstellungen mittels WimTec REMOTE)
☀ ☀	Magnetventil wird geschlossen (bei Einstellungen mittels WimTec REMOTE)
☀ ☀ alle 4 s	Freispülung aktiv
☀ ☀ ☀ jede s	Spülstopp aktiv (bei aktivierter Abschalt-Automatik)
Blinkcode TD (zentrale Auslösung)	
☀ ☀ ☀	Thermische Desinfektion wird gestartet
☀ ☀ alle 2 s	Warteposition für TD
☀ ☀ jede s	Durchführung TD inkl. Pause und Kaltwasser-Nachspülung
☀ Dauerleuchten	TD erfolgreich durchgeführt
☀ Dauerleuchten	TD fehlerhaft
Blinkcode TD (Auslösung mittels WimTec REMOTE)	
☀ ☀	Starten der TD mittels WimTec REMOTE in den ersten 5 s
☀ ☀ jede s	Durchführung TD inkl. Pause und Kaltwasser-Nachspülung
☀ 1x	TD erfolgreich durchgeführt (Anzeige durch Touch auf IR-Sensor)
☀ 3x	TD fehlerhaft (Anzeige durch Touch auf IR-Sensor)

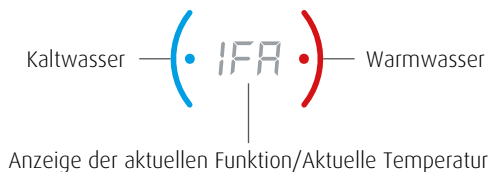

Display	Bedeutung
IFA	Intelligente Freispül-Automatik (Mischwasserspülung, Kaltwasserspülung)
t-d	Warmwasserspülung (TD)/Kaltwasserspülung
SPG	Testspülung/Zwangsspülung Mischwasser/Zwangsspülung Kaltwasser/Kaltwasser-Nachspülung
25.0	Aktuelle Temperatur
()	Mischwasser wird gespült
(	Kaltwasser wird gespült
)	Warmwasser wird gespült
E01	keine Verbindung zum Elektr. Thermostat
E02	Fehler bei Stromversorgung vom Elektr. Thermostat
E20	keine Verbindung zum IR-Sensor
E40	Fehler bei Kapazitiv-Sensorik
E80	Unterspannung

Störung	Ursache	Behebung
Wasser läuft nicht 	Netzausfall	Stromversorgung überprüfen
	LED blinkt 2 x alle 3 s Reinigungsstopp aktiviert	Reinigungsstopp beenden (siehe Seite 19)
	kein Wasser	Wasserzuleitung und Vorabsperungen überprüfen/öffnen
	elektronischer Thermostat verschmutzt oder defekt	elektronischen Thermostat tauschen
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen
Wasser schaltet ab	Maximallaufzeit erreicht	Einstellungen am DIP-Schalter 5 (siehe Seite 7)
Wasser läuft ohne Benutzer  	Intelligente Freispül- Automatik aktiv	Dauer der Freispülung abwarten, ggf. Einstellungen vornehmen (siehe Seite 23)
	Elektronikmodul defekt	Elektronikmodul tauschen
Durchfluss zu niedrig	Duschkopf verschmutzt	Duschkopf reinigen oder tauschen
	Vorfilter verschmutzt	Vorfilter reinigen oder tauschen
	Versorgungsdruck zu niedrig	Wasserzuleitung und Vorabsperungen sowie Versorgungsdruck prüfen
Wassertemperatur nicht korrekt	kein Kalt-/Warmwasser	Wasserzuleitung und Vorabsperungen überprüfen/öffnen
	Rückflussverhinderer fehlt oder defekt	Rückflussverhinderer reinigen oder tauschen
	elektronischer Thermostat defekt	elektronischen Thermostat tauschen

Ersatzteile

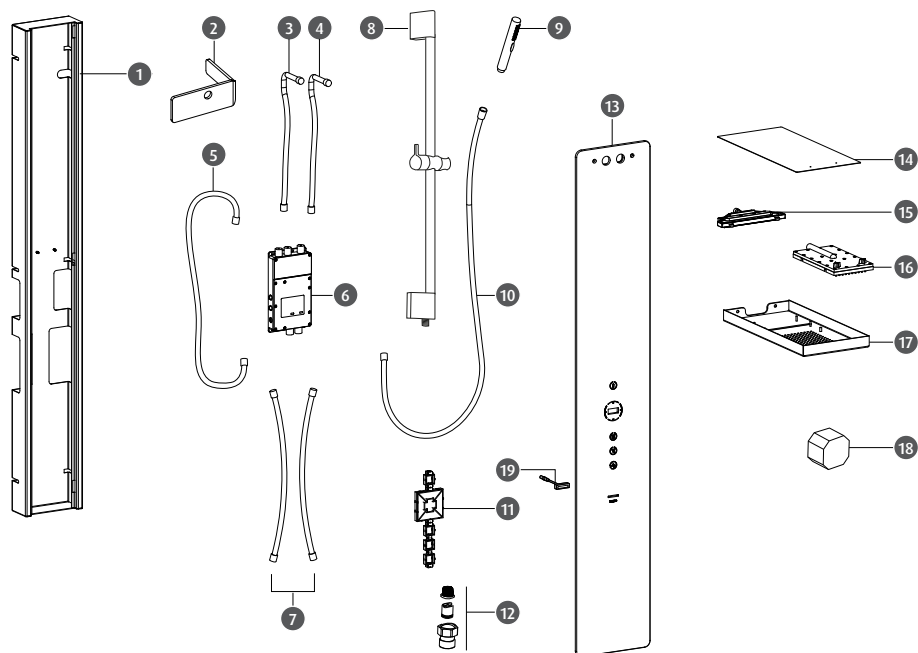

Bezeichnung	Art.Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.
1 Grundkörper tiefenverstellbar	127 676	12 Set (Rückflussverhinderer, Schmutzfänger, Fitting)	124 378
2 Aushängesicherung	127 683	13 Frontplatte, Glas schwarz	127 706
3 Schlauch (Schwallbrause)	123 623	Frontplatte, Glas weiß	127 713
4 Schlauch (Kopfbrause)	123 630	14 Abdeckung Regendusche	123 715
5 Schlauch (Handbrause)	123 647	15 Kartusche Schwallbrause	123 722
6 Elektronischer Thermostat	123 654	16 Kartusche Regendusche	114 140
7 Anschlusschlauch (1 Stk.)	123 678	17 Grundkörper Regendusche	123 739
8 Brausestange	127 690	18 Netzteil	113 792
9 Handbrause	115 680	19 Infrarot-Sensor ab (03/23)	139 815
10 Handbrause-Schlauch	114 119		
11 Elektronik-Modul	138 146		

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com