

WimTec® PROOF SV **HyPlus**

Automatisches Spülventil
für Individualanwendungen



DE

Bedienungsanleitung

Allgemeine Hinweise

Gratulation zum Kauf Ihres Spülventils.
Diese Anleitung ist gültig für folgende Produkte:

Einzelstrang-Spülmodul

WimTec PROOF SV HyPlus Art.Nr.: 131 734

Lieferumfang:

Elektronikmodul inkl. Batterie, Magnetventil 1/2" 6 V
 und Kabelverlängerung (45 cm).

Wichtige Installationshinweise:

Die Montage und Installation darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb gemäß DIN 1988, ÖVE/ÖNORM E 8001 sowie VDE 0100 Teil 701 erfolgen. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!



*Es gelten die „Allgemeinen
 Installationsbedingungen“
 unter www.wimtec.com.*

Rohrleitungen vor der Montage spülen!
**Je nach Spüleistung und Spülhäufigkeit kann es vereinzelt zu
 Kondensatbildung kommen! Auf bauliche Situation achten!**

Inhalt

	Seite
Allgemeine Hinweise	2
Technische Daten	3
Maße	3
Einstellung der Funktionen	4
WimTec REMOTE - Einstellen, Steuern und Auslesen	6
Wartung Service	7
Ersatzteile	7

Technische Daten

WimTec PROOF SV **HyPlus**

Batterie:

9 V Alkali 6LR22 oder 6LF22

Batterielebensdauer:



ca. 2 Jahre

Batterie sollte bei jährlicher Wartung gemäß EN806-5 gewechselt werden!

Freispül-Automatik:

Spülintervall:

von 0,5 h bis 24 h

Spüldauer:

von 10 s bis 180 s

Weitere technische Daten:

Magnetventil:

Kartuschenventil 6V - DN5

Fließdruck:

0,5 bar – 5 bar

Statischer Druck:

max. 10 bar

Durchflussmenge:


ca. 64l/min bei 0,3 MPa (3 bar)

Wassertemperatur:


max. 70 °C

Maße in mm:

Elektronikmodul:

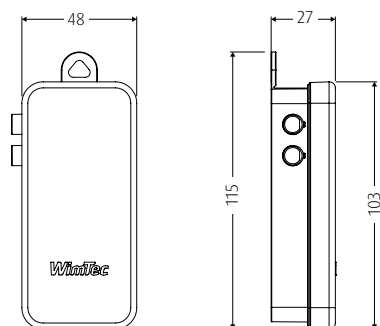

Magnetventil:

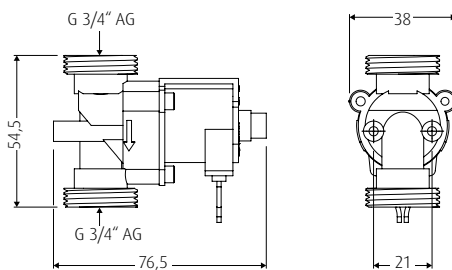

Montagehinweis:

Ein freier Ablauf gemäß EN 1717 ist bauseits herzustellen (ggf. ist ein Geruchsverschluss vorzusehen).


Einstellung der Funktionen



- A** Magnetventil Anschluss
KW / WW
- B** DIP-Schalter
- C** Spüldauer Regler
- D** Taster für
Funktionskontrolle
- E** Kontroll-LED
- F** Anschluss für optionales
IR-Modul

B DIP-Schalter:

Spülintervall einstellen – DIP-Schalter 1 - 6:




Dip-Nr.	1	2	3	4	5	6
Spülintervall	0,5 h	1 h	3 h	9 h	12 h *	24 h

! Bei mehreren aktivierten DIP-Schaltern, wird das kürzeste Spülintervall verwendet. Ist kein DIP-Schalter aktiviert, wird das Spülintervall von DIP 1 (0,5 h) übernommen.

* Werkseinstellung (12 h)

C Spüldauer Regler:

Spüldauer einstellen



Spüldauer stufenlos von 10 s bis 180 s.
(30 s Werkseinstellung)

Elektronikmodul öffnen:



Einstellung der Funktionen

① Taster für Funktionskontrolle:

Taster für Funktionskontrolle

Durch Drücken wird eine automatische Spülung für die am Zeitregler eingestellte Spüldauer ausgelöst - **Batterie OK**.

Kontroll-LED blinkt zur Überprüfung der Elektronik beim Einschalten der Spülung 1 x , beim Ausschalten 2 x .

Bei Einstellungen mittels WimTec REMOTE:

Einschalten der Spülung 1 x , beim Ausschalten 2 x .

Findet keine Spülung statt, reicht die Batteriekapazität nicht für min. 1 Jahr Betriebssicherheit - Kontroll-LED blinkt 10 x .

Batterie tauschen (siehe Seite 7)!

Durch jeden Tastendruck wird das Spülintervall neu berechnet.

Spülung abbrechen:

Eine aktive Spülung kann jederzeit durch einen Tastendruck abgebrochen werden. Die Elektronik speichert für 15 min den letztgespülten Anschluss, somit wird bei erneutem Tastendruck innerhalb 15 min der andere Anschluss gespült.

② Kontroll-LED

Kontroll-LED zur Überprüfung der Batteriekapazität (siehe Seite 7) und für Funktionskontrolle.

LED blinkt 1x  alle 4 Sekunden - **niedriger Batterieladestand**.

③ Anschluss für optionales IR-Modul

Anschluss für das WimTec REMOTE Datenkabel (139 433) um eine Verbindung zum WimTec Infrarot-Modul herzustellen.

WimTec REMOTE - Einstellen, Steuern und Auslesen



Mit WimTec REMOTE können ohne Öffnen der Armatur Einstellungen vorgenommen, Funktionen gesteuert oder Geräteinformationen ausgelesen werden.

WimTec REMOTE Infrarot-Tablet (Art.Nr. 128 673)

Vorkonfiguriertes Komplettsset bestehend aus: Android Tablet, REMOTE App, REMOTE Infrarot-Modul und REMOTE Datenkabel für Armaturen ohne Sensor.

WimTec REMOTE App

Nutzen Sie die Vorteile von WimTec REMOTE auf Ihrem eigenen Mobilgerät. Zur Kommunikation zwischen der Armatur und der App ist das WimTec REMOTE Infrarot-Modul (Art.Nr. 139 273) erforderlich.




Armaturen-Einstellungen

Gerätebezeichnung:	individuell definierbar
PIN-Code Schutz:	aktivierbar
Freispül-Automatik:	aktivierbar
- Spülintervall:	30 min bis 7 d
- Mindestspüldauer:	
- Warmwasser:	10 s bis 10 min
- Kaltwasser:	10 s bis 10 min
- Tägliche Sperrzeit:	aktivierbar,
	von 00:00 Uhr bis 23:59 Uhr

i REMOTE Infrarot-Modul anschließen:



1. Verbinden Sie das WimTec REMOTE Datenkabel (139 433) mit dem USB-C Anschluss am WimTec REMOTE Infrarot-Modul der 3. Generation.
2. Elektronikmodul öffnen und die Kabelverbindung zwischen Infrarot-Modul und Elektronik herstellen.

! Achtung: Beim Herstellen der Kabelverbindung auf die Steckermarkierungen achten.

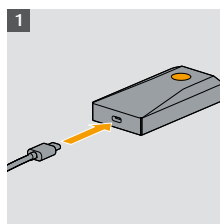

Wartung | Service

Batterie tauschen | Batteriekapazität prüfen

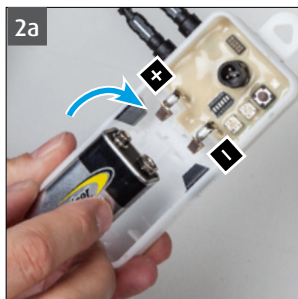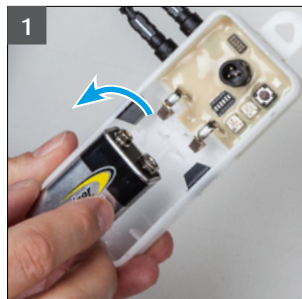

Um die Batterie zu tauschen oder die Batteriekapazität zu prüfen, diese aus der Elektronik entnehmen.

Batterie tauschen:

Batterie einsetzen, **+** **-** beachten!


Batteriekapazität prüfen:

Vorhandene Batterie einsetzen, **+** **-** beachten!

1 x [red sun icon] blinken beim Einsetzen der Batterie – **Batterie OK!**

10 x [red sun icon] blinken beim Einsetzen der Batterie – **Batterie tauschen!**
(Batteriekapazität reicht nicht für min. 1 Jahr Betriebssicherheit.)

Ersatzteile

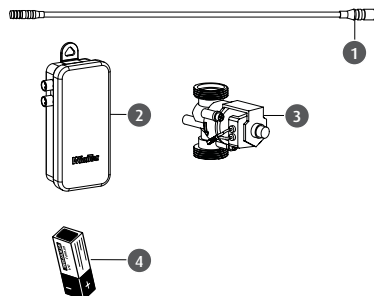

Nr.	Bezeichnung	Art.Nr.:
1	Verlängerungskabel für Magnetventil	124 873
2	Elektronikmodul SV HyPlus	124 903
3	Magnetventil 6 V DN15	125 542
4	9V Alkali Batterie	230 086

www.wimtec.com



Entsorgungsinformationen finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

t: +43 7473 5000 **f:** DW - 500

e: office@wimtec.com **i:** www.wimtec.com