

WimTec® PROOF HPL Paneelverlängerung



DE

Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

WimTec PROOF HPL Paneelverlängerung: Zum Verdecken der Wasserzuleitungen gemäß Ihren Maßangaben vorgefertigt.

Diese Anleitung ist gültig für folgendes Produkt:

WimTec PROOF Paneelverlängerung HPL

Art.Nr. 131 796

Lieferumfang:

Aufputz HPL Paneelverlängerung, Wand- und Gehäuse-Montagewinkel sowie Befestigungsmaterial.



PFLEGEHINWEISE:

Damit Sie jahrelang Freude mit diesem hochwertigen Produkt haben, empfehlen wir Ihnen folgende Punkte bei der Reinigung und Pflege zu beachten:

- milde, seifenhaltige Reinigungsmittel verwenden
 - keine kratzenden, scheuernden oder säurehaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwenden
 - nur mit weichem Schwamm oder Tuch behandeln
 - keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten
-




WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE:

Beim Bohren für die Befestigung des Montagewinkels darauf achten, dass kein Bohrstaub in das geöffnete Duschpaneel fällt. Verwenden sie die vorhandene Abdeckung oder Ähnliches als Staubschutz. Bei der Planung und Errichtung von Sanitäranlagen sind die entsprechenden örtlichen, nationalen und internationalen Normen und Vorschriften zu beachten!

Es gelten die „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter www.wimtec.com.

WimTec® PROOF HPL Paneelverlängerung

Montage



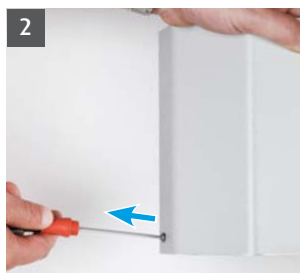


ACHTUNG!
Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

1. Abdeckung auf der Oberseite des Panels entfernen.
2. Sicherungsschrauben links und rechts am Paneel entfernen.
3. Gehäuse-Montagewinkel abnehmen.
4. Gehäuse-Montagewinkel mit den 4 Sicherungsschrauben am Paneel anbringen.

WimTec® PROOF HPL Paneelverlängerung

Montage

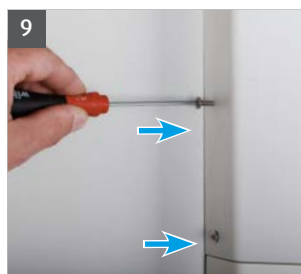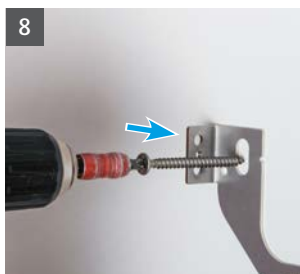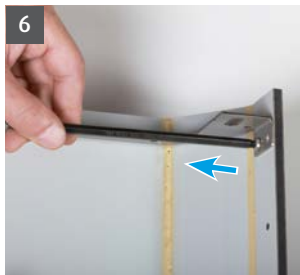

ACHTUNG!
Folgende Schritte unbedingt in beschriebener Reihenfolge ausführen!

Befestigung von PROOF HPL Paneelverlängerungen bis 400mm:

5. Paneel mit den Sicherungsschrauben (M4 x 12) seitlich fixieren.

Befestigung von PROOF HPL Paneelverlängerungen ab 400mm:

6. Wand-Montagewinkel abnehmen.
7. Links und rechts der Pannelverlängerung ein Loch bohren (6,5mm) zum Befestigen des Wand-Montagewinkels.
8. Befestigung des zusätzlichen Wand-Montagewinkels.
9. Befestigen des Wand- und Gehäuse-Montagewinkel mit den Sicherungsschrauben (M4 x 12).

www.wimtec.com



WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: A - 3325 Ferschnitz, Freidegg 50, AUSTRIA
t: +43 (0) 7473 5000 **f:** +43 (0) 7473 5000 - 500
m: verkauf@wimtec.com **i:** www.wimtec.com