


WimTec[®] REMOTE
Infrarot-Modul

Schritt 1

REMOTE App herunterladen

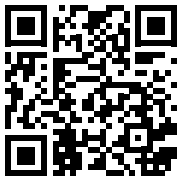

Android


Melden Sie sich mit Ihrem Google Konto an.

Systemvoraussetzungen:
ab Android 10, Bluetooth®
4.2 oder höher.

iOS


Melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an.

Systemvoraussetzungen:
ab iOS 15.6, Bluetooth® 4.2
oder höher.

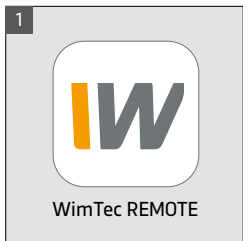

WimTec REMOTE App öffnen

Um die WimTec REMOTE App verwenden zu können, müssen Sie die App freischalten und die benötigten Systemberechtigungen erlauben. Eine Internetverbindung ist erforderlich.

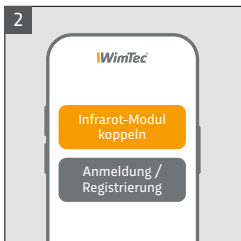

WimTec REMOTE App freischalten

Starten Sie die Freischaltung durch Drücken der Schaltfläche „Infrarot-Modul koppeln“ und folgen Sie den Anweisungen der App.


Schritt 2

Infrarot-Modul koppeln




Systemberechtigungen erlauben

Zum Verbinden mit dem WimTec REMOTE Infrarot-Modul müssen Sie den Zugriff auf Bluetooth® und Standorterkennung erlauben.

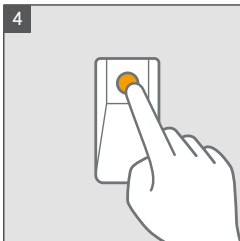

Taste Drücken

Drücken Sie die Aktivierungstaste auf Ihrem Infrarot-Modul und bleiben Sie während des Kopplungsprozesses mit dem Mobilgerät in unmittelbarer Nähe vom Infrarot-Modul.

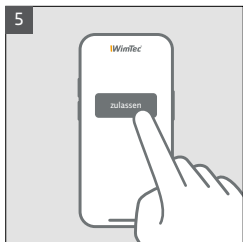

Kopplungsanfrage zulassen

Bestätigen Sie die Kopplungsanfrage vom System. (Hinweis für Android: Wischen Sie ggf. vom linken oberen Bildschirmrand nach unten, um die Systembenachrichtigungen zu öffnen.)



Kopplungs-Code eingeben

Geben Sie abschließend den Kopplungscode „139273“ ein, sobald Sie vom System dazu aufgefordert werden.

Schritt 3

Registrierung und Anmeldung



Registrierung auf my.wimtec.com

Wenn Sie noch kein WimTec Benutzerkonto besitzen, registrieren Sie sich bitte auf der WimTec Website my.wimtec.com/register



Benutzerkonto aktivieren

Im Anschluss erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink (ggf. Spam-Ordner prüfen). Nach Klick auf den Link ist Ihr Benutzerkonto bei WimTec aktiviert.



Mit Benutzerdaten anmelden

Geben Sie in der REMOTE App die E-Mail Adresse und das Passwort Ihres WimTec Benutzerkontos ein und bestätigen Sie die Nutzungsbedingungen und die WimTec REMOTE Datenschutzerklärung.



Erfolgreiche Freischaltung


Weitere Informationen zur Anwendung und Bedienung der App erhalten Sie unter: wimtec.com/remote-app



Legende

REMOTE Infrarot-Modul

Das WimTec REMOTE Infrarot-Modul ist zur Kommunikation zwischen der WimTec REMOTE App und kompatiblen WimTec Armaturen erforderlich. Der Datenaustausch erfolgt über die Infrarotschnittstelle der Armatur, um Einstellungen vorzunehmen, Funktionen zu steuern oder Geräteinformationen auszulesen.

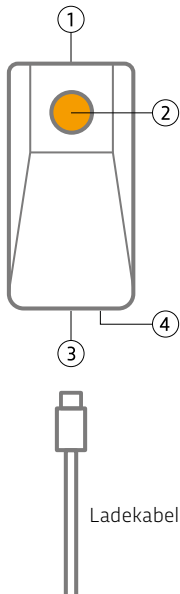

① Infrarot-Sensor

Zur Datenübertragung über die Infrarotschnittstelle der WimTec Armatur. Bei Geräten ohne Infrarotsensor ist das WimTec REMOTE Datenkabel (Art.Nr. 139 433) erforderlich.

② Aktivierungs-Taste

Für eine längere Akkulaufzeit wechselt das Infrarot-Modul nach 5 min Nichtbenutzung in den Standby-Modus. Durch Drücken der Taste wird das Modul wieder aktiviert.

③ USB-C Ladebuchse

Zum Aufladen mit dem Ladekabel an einem USB Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten), sowie zum Anschluss des WimTec REMOTE Datenkabels (Art.Nr. 139 433).

④ Status LED

Zeigt den Verbindungs- bzw. Ladezustand des Infrarot-Moduls an.

Status LED

Blinksymbole

Aktivierungs-Taste wurde gedrückt:

 Blinken	Verbindungsaufbau
 1 s Leuchten	Verbindung erfolgreich
 1 s Leuchten	Verbindung fehlgeschlagen

Kommunikation mit einer Armatur:

  Blinken	Datenübertragung läuft
  Blinken	Datenübertragung fehlgeschlagen

Akku-Status:



Blinken

Akku im Ladezustand



Leuchten

Akku vollständig geladen



3 x Blinken

Akkustand ist unter 15 %,
Akku aufladen erforderlich

Infrarot-Modul Software-Update:



Blinken

Während dem Infrarot-Modul Software-Update darf die Aktivierungs-Taste am Infrarot-Modul nicht gedrückt und die WimTec REMOTE App nicht geschlossen werden.



Service und Hilfe

Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an den WimTec Support
E-Mail: support@wimtec.com

www.wimtec.com



Entsorgungsinformation finden Sie unter:
www.wimtec.com/umweltschutz

WimTec Sanitärprodukte GmbH

p: Freidegg 50, 3325 Ferschnitz

t: +43 7473 5000 f: DW - 500

e: office@wimtec.com

i: www.wimtec.com

Auflage: 09.04.26 Art.Nr. 1005975